

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

TOOL REQUIRED

- Saw
- Flat Screwdriver
- Wire Stripper
- Measuring Tape
- Electrical Wiring (use type and gauge suitable for all applications to connect to fixtures)

SAFETY / WARNING


SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance with local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INSTRUCTIONS



STEP 1 -> Shut power OFF

STEP 2 -> Cut ceiling hole using the provided stencil.




STEP 3 -> With a flat screwdriver, open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel.

* STRIPP WIRE
3/4" TO 1"

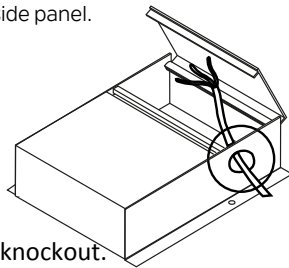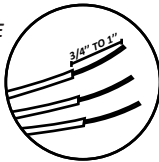

STEP 4 ->
Insert the electrical cable through the knockout.


STEP 5 -> Using the QUICK CONNECT feature, connect green (ground) wire of cable to the green wire in the box. Connect white (neutral) wire of cable to the white wire of the box. Connect black wire of cable to black wire of the box.

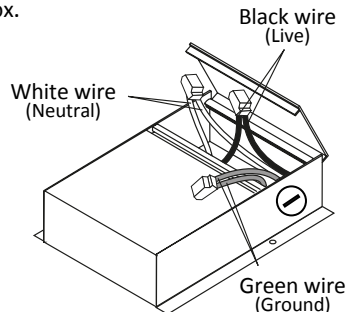


STEP 6 ->
Place all wiring and connections back into the box and close the cover.




STEP 7 -> Join both white cables in order to affix the slim light to the junction box.

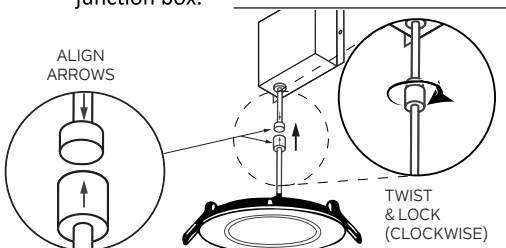

STEP 8 -> Choose desired color temperature setting (2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 5000K), from the switch on the back of the junction box


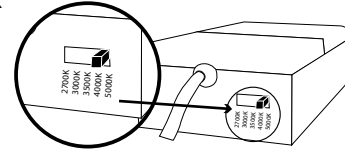


STEP 9 -> Insert junction box through the mounting hole

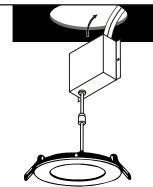


STEP 10 -> Applies when an additional trim is used to change the color of the finish. If this does not apply, go to step 10.)

A) Install and secure* the trim on top of the slim light.

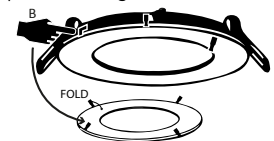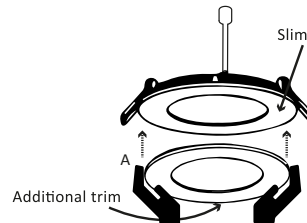

B) * Make sure the trim sits perfectly on the slim light and that you have folded all of the trim tabs to the back of the light. This will prevent the trim from falling and/or causing injuries.

STEP 11 -> A) Push spring loaded clips on the fixture upwards and insert the fixture base into the mounting hole.

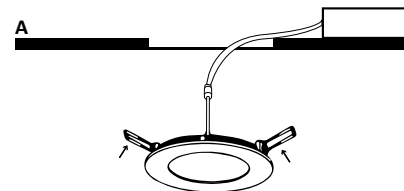


B) Release the clips and the fixture will be pulled flush to the ceiling.




Install your ultra slim light with style

Decorative lighting

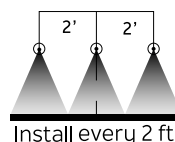


Install every 2 ft

Wall accent lighting

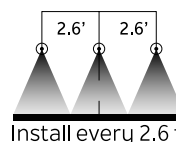

Install every 2.6 ft

Functional and outdoor lighting

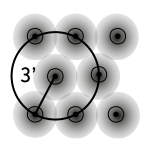

IMPORTANT: Lire toutes les instructions avant d'installer les appareils. Conserver pour référence future.

OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Scie / Sierra
- Tournevis plat / Destornillador plano
- Pince à dénuder les fils / Alicates pelacables
- Ruban à mesurer / Cinta métrica
- Câblage électrique (utiliser seulement le type adapté à l'application pour ces appareils) / Cableado eléctrico (use solo el tipo adecuado para la aplicación de estos dispositivos)

SÉCURITÉ / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, cet appareil doit être Raccordé conformément aux codes et règlements électriques Locaux. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié.

SEGURIDAD: por su seguridad, conecte el dispositivo de acuerdo con el código y la normativa eléctrica locales. Toda la instalación debe realizarse por un electricista cualificado.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le courant est coupé à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation /


ADVERTENCIA: asegúrese de cortar la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación o el mantenimiento ou l'entretien.

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

ÉTAPE 1 -> Coupez le courant / **PASO 1 ->** Corte la corriente.

ÉTAPE 2 -> Faites un trou au plafond en utilisant le gabarit fourni.

PASO 2 -> Realice un orificio en el techo usando la plantilla provista.




ÉTAPE 3 -> À l'aide d'un tourne vis plat, ouvrez le couvercle de la boîte de jonction et retirez la débouchure (Knockout) sur le panneau latéral.

PASO 3 -> Con un destornillador plano, abra la tapa de la caja de conexiones y retire el orificio ciego del panel lateral.

* DÉCOUVRIRE LES FILS DE 3/4" À 1"

* DESCUBRA LOS CABLES ENTRE 3/4" Y 1"

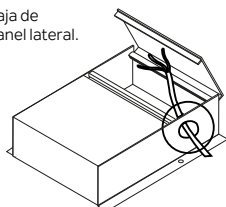


ÉTAPE 4 -> Insérez le câble électrique par la débouchure (Knockout).

PASO 4 -> Inserte el cable de corriente a través del orificio ciego.

ÉTAPE 5 -> À l'aide du système "QUICK CONNECT", connectez le fil vert («ground») du câble au fil vert sur la boîte. Branchez le fil blanc (neutre) du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte.

PASO 5 -> Mediante el sistema «QUICK CONNECT», conecte el cable verde («ground») con el cable vert présent en la caja. Conecte el cable blanco (común) con el cable blanco présent en la caja. Conecte el cable negro con el cable negro présent en la caja.

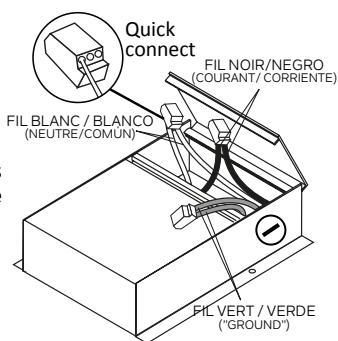

ÉTAPE 6 -> Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte de jonction.

PASO 6 -> Coloque todo el cableado y las conexiones dentro de la caja de conexiones.




SYSTÈME «QUICK CONNECT»

ÉTAPE 7 -> Branchez les deux câbles blancs afin de relier la lumière à la boîte de jonction.

PASO 7 -> Conecte los dos cables blancos para conectar así la luz a la caja de conexiones.


ALIGNER LES FLÈCHES
ALINEAR LAS FLECHAS

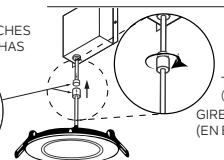

TOURNEZ ET VISSEZ
(DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE)
GIRE Y ATORNILLE
(EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ)


Étape 8 -> Choisissez le réglage de la température de couleur désirée (2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K), à l'arrière de la boîte de jonction

PASO 8 -> Elija el ajuste de temperatura de color deseado (2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 5000K) en la parte posterior de la caja de conexiones

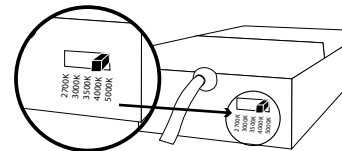

ÉTAPE 8 -> Insérez la boîte de jonction dans le trou du plafond.

PASO 8 -> Introduzca la caja de conexiones en el orificio del techo.

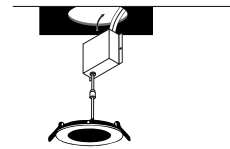

STEP 9 -> (S'applique lorsqu'une garniture supplémentaire est utilisée pour modifier la couleur de la finition. Si cela ne s'applique pas, passez à l'étape 10.)


A) Installez et fixez* la garniture sur le dessus du luminaire.

B) * Assurez-vous que la garniture repose parfaitement sur luminaire et que vous avez replié toutes les languettes de la garniture à l'arrière du luminaire. Cela empêchera la garniture de tomber et/ou de causer des blessures.

PASO 9 -> (Se aplica cuando se utilizan adornos adicionales para cambiar el color del acabado. Si no es aplicable, vaya al paso 10.)


A) Instale y fije* el embellecedor en la parte superior de la luminaria.

B) * Asegúrese de que el embellecedor se asienta perfectamente en la luminaria y de que ha doblado todas las lengüetas del embellecedor hacia atrás en la luminaria. Esto evitará que el embellecedor se caiga y/o cause lesiones.

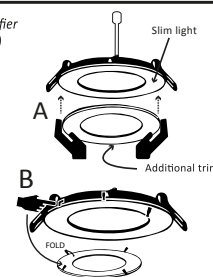

ÉTAPE 10 -> A) Poussez les clips à ressort sur le luminaire vers le haut et insérez la base du luminaire dans le trou de montage

PASO 10 -> A) Presione las clavijas de soporte hacia arriba e insérte la base de fijación en el orificio de montaje.

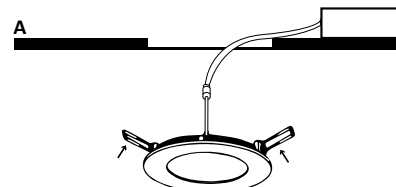


B) Relâchez les clips et l'appareil sera tiré au ras du plafond.

B) Suelte las clavijas y el dispositivo quedará fijado a ras del techo.




Installez votre luminaire encastré profilé avec style
Instale su luminaria empotrada con estilo

Éclairage décoratif
Iluminación decorativa

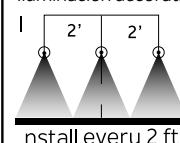


Install every 2 ft

Éclairage d'accent
Iluminación de acento

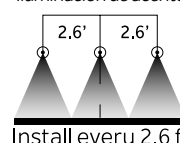

Install every 2.6 ft

Éclairage fonctionnel ou extérieur
Iluminación funcional o exterior

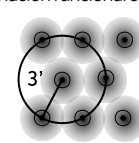

Install every 3' ft

